



## كلية العلوم

## القسم : حلم الحياة

## السنة : الثانية

1

## المادة : معلوماتية

## المحاضرة : الثانية/نظري/

# A to Z مكتبة

# Facebook Group : A to Z مكتبة



كلية العلوم ، كلية الصيدلة ، الهندسة التقنية



يمكنكم طلب المحاضرات برسالة نصية (SMS) أو عبر (What's app-Telegram) على الرقم 0931497960



جامعة طرطوس  
كلية العلوم  
قسم : علم الحياة

مادة : المعلوماتية

السنة : الثانية

المحاضرة الثانية نظري

مفاهيم أساسية في علم المعلوماتية والحاسب

بعض المصطلحات الهامة :

### الذاكرة في الحاسب:

يحتاج المعالج أثناء عملية المعالجة إلى بيانات لمعالجها وإلى تعليمات تحدد نوع المعالجة المطلوبة ويحصل

عليها المعالج من الذاكرة .

أنواع الذاكرة :

#### ١- ذاكرة القراءة فقط : ROM

هي أبسط أنواع الذاواكر ، وهي ذاكرة قراءة فقط ، إذ لا يمكن للمستخدم أن يغير أي من المعلومات الموجودة فيها . ميزة هذه الذاكرة هي عدم احتياجها لأي طاقة كهربائية للاحتفاظ بالمعلومة. أشهر استخدام لهذا النوع من الذاواكر حفظ برنامج البيوس الخاص باللوحة الأم ، حيث أن البرامج المخزنة فيها ثابتة ، ولا تتلاشى ، فهي تبين العمليات والخطوات التي يجب أن يقوم بها الحاسوب في بداية تشغيله ، مثل:

- عمليات الفحص الذاتي : ( Power On Self Test ) . post
- برامج الإعداد : . setup
- برامج الإخراج والإدخال : ( Basic input Output System ) . BIOS

#### شريحة BIOS : (bios = basic input/output system)

هي شريحة صغيرة توجد على اللوحة الأم و هي عبارة عن شريحة ذاكرة من النوع ROM ، هي تحتوي على برامج خاصة بالحاسوب يقوم المعالج بقراءتها وتنفيذها عند اللزوم أو عندما تستدعي الحاجة لذلك . ووظائفها هي:

- أ - عندما نقوم بتشغيل الحاسب تفحص جميع مكونات الحاسب الهامة من كرت شاشة وذاكرة ومعالج وأقراص.. والتأكد من خلوها من المشاكل تسمى هذه العملية POST .
- ب - بعدها تصدر صافرة للدلالة على سلامة الأجهزة أو لوجود خلل ما.
- ج - بعدها تبحث عن نظام التشغيل في أحد الأقراص.
- د - أيضا تقوم بعمليات الإدخال والإخراج الأساسية حيث تشكل وسيطا بين العتاد والبرامج.
- ه - تحتوي على برنامج ال Setup .

### أ. أنواع الذاكرة : ROM


- i. PROM : وتعني Programmable ROM وهذا النوع من الذاكرة يمكن برمجتها مرة واحدة فقط ، بعد أن تكتب المعلومات عليها لا يمكن مسحها أو تبدلها.
- ii. EPROM : Erasable PROM وهي نفس النوع السابق إلا انه يمكن مسح المعلومات الموجودة بهذه الذاكرة وذلك باستخدام الأشعة فوق البنفسجية ، هذه الأشعة يتم توجيهها إلى مسح خاص موجود على الذاكرة لفترة معينة من الوقت مما يؤدي لمسح كل المعلومات وبالتالي يمكن إعادة برمجة الذاكرة بمعلومات أخرى.
- iii. EEPROM : Electrically Erasable PROM هذه الذاكرة هي التي تستخدم الآن في أغلب اللوحات الأم الحديثة لحفظ برنامج البيوس ؟ هذا النوع من الذاكرة يمكن مسح المعلومات الموجودة عليها بطريقة كهربائية و إعادة برمجتها باستخدام برامج خاصة.

### ٢- الذاكرة العشوائية : RAM

DIP



SIPP

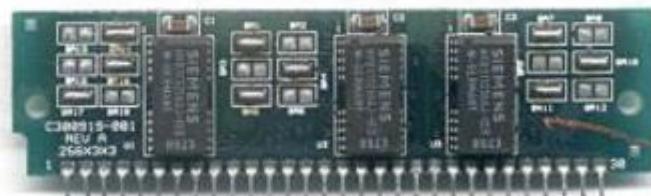

SIMM



SIMM



تتميز الذاكرة العشوائية RAM بما يلي :

- ذاكرة يبدأ عملها مع تشغيل الحاسب .
- مؤقتة يمكن المسح والكتابة فيها وتعديل بياناتها من قبل المستخدم .
- تفقد محتوياتها بمجرد إيقاف تشغيل الجهاز أو انقطاع التيار الكهربائي لذلك يتم تخزين البيانات في وحدة التخزين قبل إيقاف الحاسب .
- سعة تخزين أكبر من الذاكرة الدائمة .
- أسرع بكثير من الذاكرة ROM لذا فإن الكثير من اللوحة الأم تسمح عند بداية تشغيل الجهاز بوضع نسخة من برنامج البيوس على الذاكرة Ram واستخدامه من هناك مما يسرع من أداء الحاسب

## التمييز بين أنواع الذاكرة RAM :

في ضوء الأنواع المختلفة من الذاكرة واختلاف تقنياتها وسرعاتها وكذلك احتياجها من الطاقة ، فقد بات من الضروري إيجاد سبل تسمح بتمييز الذاكرة بالشكل وذلك لكي لا يتم تركيب نوع من الذاكرة على لوحة أم لا تدعمها . هذا التمييز يتم بطريقتين :

**الطريقة الأولى :** عدد الوصلات التي تكون بين الذاكرة واللوحة الأم : هنا الوصلات ( الإبر ) تكون بالجانب السفلي من لوحة الذاكرة وهو الجزء الذي يدخل بداخل الثقب المخصص للذاكرة على اللوحة الأم. بالإضافة لتمييز الشكل ، فإن عدد الوصلات يحدد حجم المعلومة التي يمكن نقلها من الذاكرة إلى المعالج ، أي انه كلما زاد عدد الإبر زاد معها حجم المعلومة التي يمكن نقلها . ولذا فإن الأنواع الأحدث من الذاكرة تحتوى على عدد أكثر من الإبر.

**الطريقة الثانية :** تغيير موقع الحز ( السن ) الموجود بين الوصلات ، أو بإضافة أكثر من حز واحد وبمواقع مختلفة.


## التمييز بين الـ SIMM والـ DIMM :

شرائح الذاكرة يمكن تركيبها على جانب واحد من اللوحة أو على جنبي اللوحة ( من الأمام والخلف ) إذا كانت الشرائح على جنب واحد فإنها تسمى SIMM .

SIMM اختصار لجملة Single Inline Memory Module . أما إذا كانت الشرائح على جانبين لوحدة الذاكرة فإنها تسمى DIMM اختصار لجملة Dual Inline Memory Module .

## - الذاكرة المخبئية :

الذاكرة المخبئية هي ذاكرة صغيرة تشبه الذاكرة العشوائية إلا أنها أسرع منها وأصغر وتوترها على ناقل النظام بين المعالج والذاكرة العشوائية ( أنظر الشكل ).

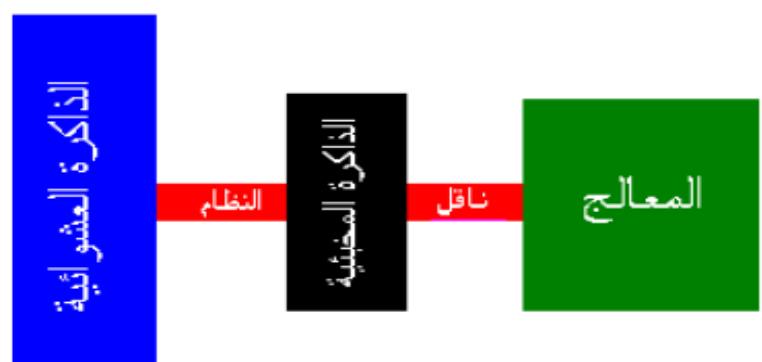


في أثناء عمل المعالج يقوم هذا الأخير بقراءة وكتابة البيانات والتعليمات من وإلى الذاكرة العشوائية بصفة متكررة ، تقوم الذاكرة المخبئية ب تخزين المعلومات الأكثر طلباً من المعالج مما يجعلها في متناول المعالج بسرعة حين طلبها.

## - الذاكرة الممتدة :

هي مساحة من القرص الصلب يستخدمها نظام التشغيل كذاكرة مؤقتة عند الحاجة إلى مساحة إضافية للعمل .

## المعالج في الحاسب :

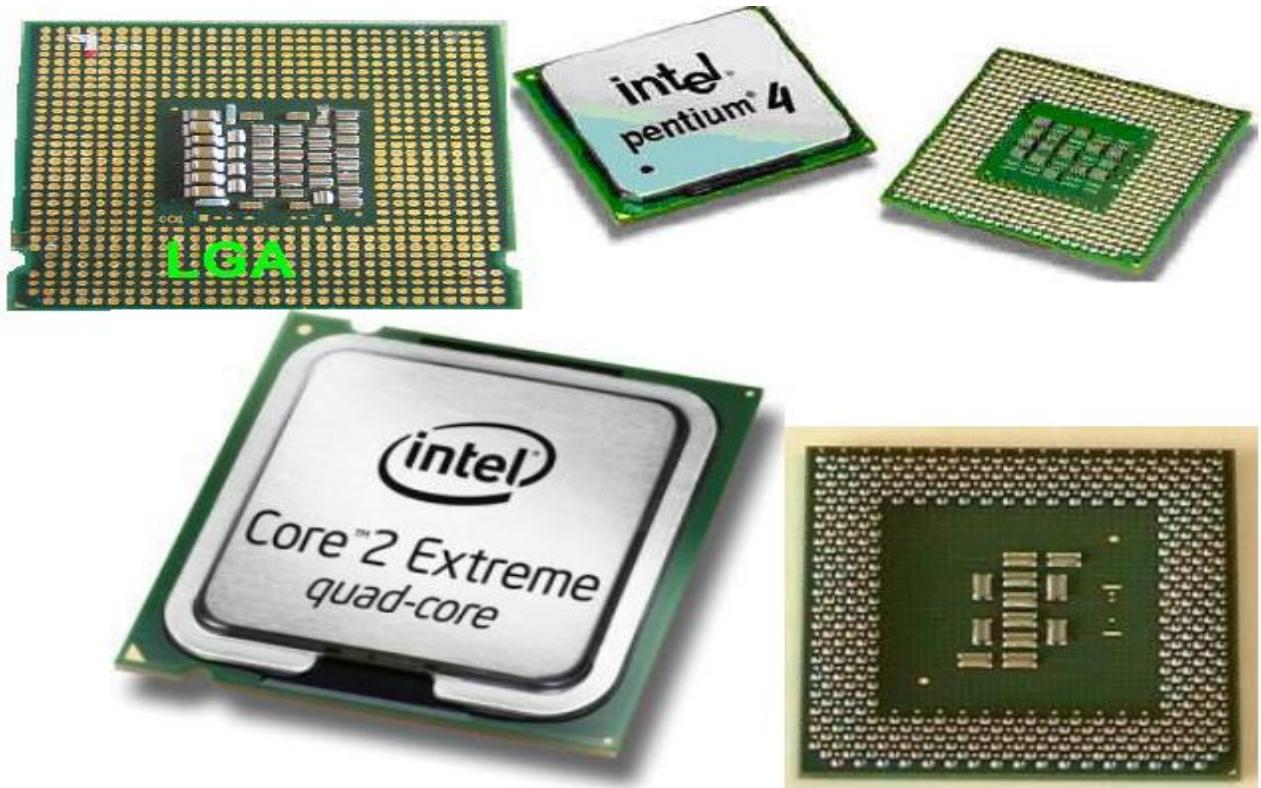

**المعالج الدقيق Microprocessor** : هو عبارة عن شريحة إلكترونية دقيقة الصنع وصغيرة الحجم مصنوعة من السليكون ( مساحتها بضعة مليمترات مربعة ) تقوم بكافة عمليات المعالجة . يتم تثبيتها على غلاف بلاستيكي مربع الشكل " وأحياناً تثبت داخله " ، يحوي هذا الغلاف في أسفله على ابر pins ، يتم وصلها بشرح السليكون . تفاص سرعة المعالج الدقيق بوحدة قياس الهرتز ( Hz ) وهي عبارة عن عدد الالتباسات التي يقوم بها المعالج في الثانية الواحدة ، مثل معالج سرعته ٣٠٠٠ ميجا هيرتز ( MHz ) .

## كيف يعمل المعالج ؟

حتى يؤدي المعالج وظيفته يمر بالمراحل التالية:

١. يقرأ التعليمات من الذاكرة العشوائية.
٢. يقرر ما هي البيانات الازمة لتنفيذ التعليمات.
٣. يجلب البيانات الازمة لتنفيذ تلك التعليمات.
٤. ينفذ التعليمات
٥. يكتب النتيجة في الذاكرة العشوائية.

### شرح الحكم : عبارة عن شريحتين مربعتي الشكل :

الشريحة الأولى تسمى الجسر الشمالي north bridge : مهمتها هي وصل المعالج والذاكرة العشوائية وكرت الشاشة مع بعضهم البعض وتنظيم نقل البيانات فيما بينهم وهذه الشريحة هي التي تحدد نوع المعالج الذي تدعمه اللوحة الأم وتحدد نوع الذاكرة وكميتها التي تدعمها اللوحة الأم ، كما أنها تحدد سرعة الشق AGP . وهذه الشريحة تصدر كميات كبيرة من الحرارة التي تقوم بإطلاقها لذلك فهي مزودة بنوع من المبردات لطرد الحرارة.

أما الشريحة الأخرى فتسمى الجسر الجنوبي south bridge : وتقع في الجزء الجنوبي من اللوحة الأم ومهماها وصل أجهزة الإدخال والإخراج مع بعضها البعض ومن ثم وصلها بالمعالج والذاكرة العشوائية ، وهي التي تحدد سرعة نقل البيانات القصوى بين اللوحة الأم والقرص الصلب.